


Wartungsanleitung

für Anschlagvorrichtungen (PAS) an Bittermann Lichtbändern und Lichtkuppeln

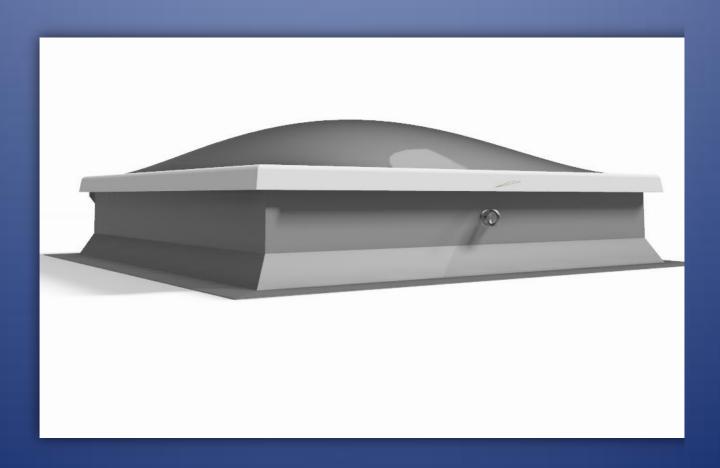



Vorwort:

- Diese Anleitung wendet sich ausschließlich an eingewiesenes Fachpersonal.
- Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und halten Sie die vorgegebene Reihenfolge ein.
- Bei Sturm und hohen Schneeauflagen ist aus Sicherheitsgründen auf ein Betreten des Daches zu verzichten!
- Betreten Sie das Dach nicht bei gesundheitlichen Problemen wie Schwindelgefühl, Unwohlsein ...!!

Vor betreten des Daches:

Sicherheitsausrüstung anlegen:

- Treffen Sie die entsprechenden Schutzvorkehrungen gegen Absturz (DIN EN 795) – legen Sie Ihr Sicherungsgeschirr an
- > Tragen Sie einen Schutzhelm
- Wählen Sie geeignetes Schuhwerk
- Tragen Sie einen Augenschutz
- > Tragen Sie Schutzhandschuhe
- > Tragen Sie eine Warnweste














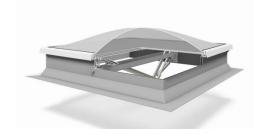

Empfehlung:

- Melden Sie einer zuständigen Person, das Sie das Dach betreten.
- Melden Sie sich bei dieser Person nach Beendigung der Arbeiten wieder ab.
- Tragen Sie ein geladenes Mobiltelefon bei sich, um einen Notruf absetzen zu können.








Auf dem Dach:

- > Nutzen Sie vorhandene Anschlagösen zu Ihrer persönlichen Sicherung
- Falls nicht vorhanden, nutzen Sie div. Absturzsicherungen nach DIN 4426:2013

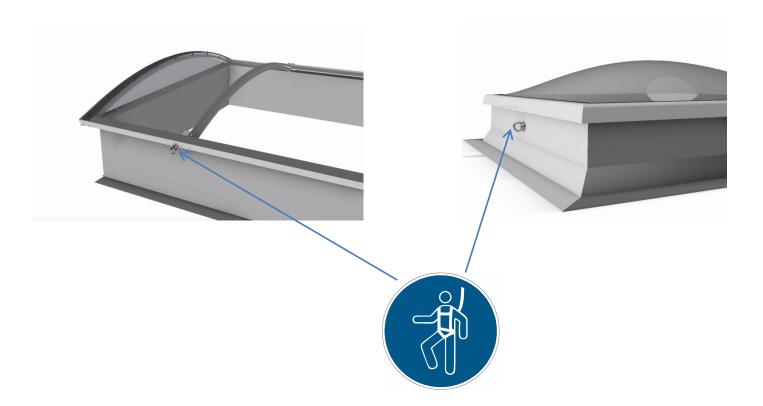


Die Vorgaben dieser Sicherheitseinweisung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.



Auf dem Dach:

Bereiche <u>unterhalb</u> der Dachöffnungen sind in geeigneter Form abzusichern und gegen Betreten abzusperren (herabfallende Bauteile oder Werkzeuge!).

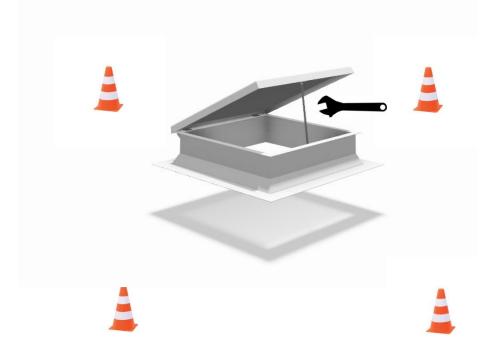



- > Die Kunststoffverglasung stellt kein betretbares Bauteil dar
- > Ein Durchsturzgitter stellt kein betretbares Bauteil dar





Die Vorgaben dieser Sicherheitseinweisung sind zwingend zu beachten. Für durch Zuwiderhandlung entstehende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.



Nach Abschluss der Arbeiten:

- ➤ Hinterlassen Sie den Arbeitsbereich im Sinne der Sicherheit sauber.
- Melden Sie sich ab.
- > Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien und Montageabfälle nach den örtlichen Vorschriften.





Bei sicherheitstechnischen Fragen erreichen Sie uns unter: 0911 / 2399160-0

Sicherheit geht immer vor – bleiben Sie gesund!



Wartungsanweisung für Anschlagvorrichtungen an Bittermann Lichtbändern und Lichtkuppeln

Diese Anleitung wendet sich ausschließlich an eingewiesenes Fachpersonal

Eine Anschlagvorrichtung ist ein Anschlagpunkt zur Befestigung und Sicherung von Personen an Lichtbandsystemen und Lichtkuppeln. Das Rückhalte- und/oder Absturzsicherungssystem kann bei Auslieferung befestigt oder jederzeit nachgerüstet werden und darf ausschließlich zur Sicherung einer Person verwendet werden.



Die Anschlagvorrichtung ist im <u>Rahmen der Wartungszyklen für</u>
 Bittermann *Lichtbänder und Lichtkuppeln* auf Korrosion und
 Beschädigungen zu Prüfen! (min. 1 x jährlich)

Beschädigte - /defekte Anschlagösen sind sofort durch fachkundiges
 Montagepersonal zu ersetzen.

 Es ist auf Rissbildung im Nahbereich um die Anschlagvorrichtung zu achten.




Die Anschlagvorrichtungen sind ausschließlich zum Gebrauch bei Wartungs-und Reinigungsarbeiten am Lichtband/Lichtkuppel oder der Dachfläche unter Verwendung von persönlichen Schutzeinrichtungen nach DIN EN 795 zu verwenden.

Nur für den Personengebrauch!!!



Bauteil "Anschlagöse" / PAS – für Bittermann Lichtkuppelsystem "LKS Bittermann"

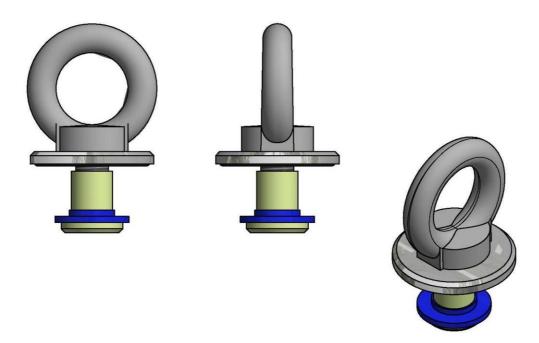





technische Änderungen vorbehalten

Bittermann GmbH Pegnitzstraße 26 90552 Röthenbach Tel: 0911/ 2399160-0 Fax: 0911/ 2399160-25



Bauteil "Anschlagöse" / PAS – für Bittermann Lichtbandsystem "Starlight"

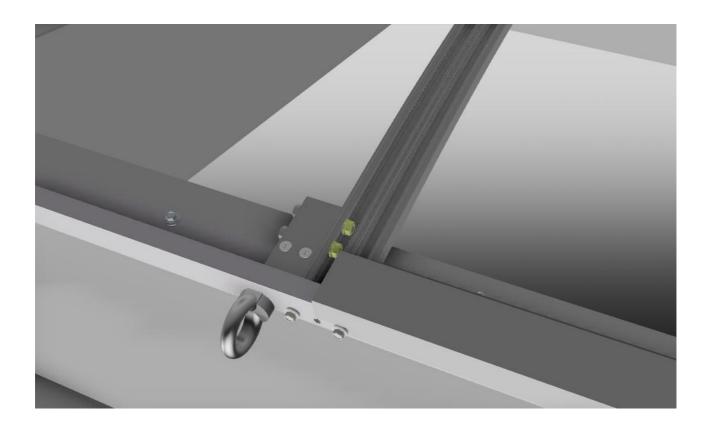


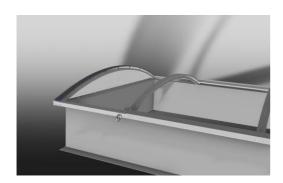

technische Änderungen vorbehalten

Bittermann GmbH Pegnitzstraße 26 90552 Röthenbach Tel: 0911/ 2399160-0 Fax: 0911/ 2399160-25

© Bittermann GmbH 2012

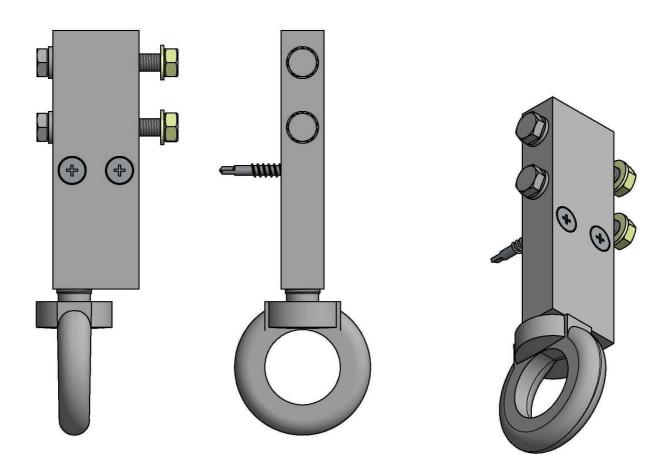

technische Änderungen vorbehalten

Bittermann GmbH Pegnitzstraße 26 90552 Röthenbach Tel: 0911/ 2399160-0 Fax: 0911/ 2399160-25



Es dürfen nur original Bittermann Ersatzteile verwendet werden!

(Abweichende oder weitergehende behördliche Vorgaben sind zu beachten.)

Sicherheitshinweise







Vor Beginn der Arbeiten ist sicherzustellen, dass die notwendigen Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
Allgemeingültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung sind zu beachten
Alle Arbeiten nur mit Sicherheitsausrüstung durchführen.
Nutzen Sie zur Absicherung vorhandene
Personenabsturz-Sicherungskonsolen (PAS) oder z. B.
Fangnetze an den Dachöffnungen. Bereiche unterhalb der Dachöffnungen sind gegebenenfalls in geeigneter Form abzusichern und gegen Betreten abzusperren (herabfallende Bauteile oder Werkzeuge!).



Dokumentation:
Wartung wurde durchgeführt am:
Wartung wurde durchgeführt von:
Wo wurde die Wartung durchgeführt:
Wartungsergebnis:
keine Beanstandungen
Beschreibung Mangel - /Defekt:

Maßnahmen:



Folgende Teile wurden kostenpflichtig erneuert:

Pos. Nr.	Beschreibung	Anzani	Anmerkung	
Anmerkungen:				

Auftraggeber

Unterschrift des Technikers

*nehmen Sie dieses vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Dokument zu Ihren Unterlagen (Prüfbuch)

technische Änderungen vorbehalten

Überprüft und abgenommen am: _____

Bittermann GmbH Pegnitzstraße 26 90552 Röthenbach Tel: 0911/ 2399160-0 Fax: 0911/ 2399160-25

© Bittermann GmbH 2012



technische Änderungen vorbehalten

Bittermann GmbH Pegnitzstraße 26 90552 Röthenbach Tel: 0911/ 2399160-0 Fax: 0911/ 2399160-25

© Bittermann GmbH 2012